

# アルミ製台車 MTR 型

## 組立説明書


この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本組立説明書に従い安全に組み立ててください。  
この説明書は製品の組み立てかたと、ご使用上の注意を記載しています。組み立てる前に必ずこの組立説明書を読んでください。お読みになった後も、いつもそばに置いて、わからないときにご再読ください。


- 梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までご連絡ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社までご連絡ください。

## 安全上のご注意


- 組み立てる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- この説明書に書かれた組み立てかた以外の方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。
- アルミ製台車MTR型の取扱説明書に記載の「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。






 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。


**⚠危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 使用するときや持ち運ぶときは、配電線、周囲の人や物に注意する。  
感電や器物損傷などのおそれがある。

**⚠警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


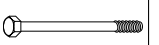

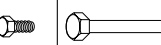





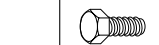
-  交換部品を適応機種以外に取り付けて使用しない。  
本製品の破損による転倒、転落のおそれがある。
-  改造・加工しない。  
本製品の破損による転倒、転落のおそれがある。
-  使用前には必ず点検を行い、異常の有無を確認する。  
ケガや器物損傷のおそれがある。
-  破損や変形した本製品は使用しない。  
ケガや器物損傷のおそれがある。
-  組み立てるときはボルトを確実に固定する。また使用前にはゆるみや抜け落ちがないか確認し、ある場合は締め直す。  
ケガや器物損傷のおそれがある。

**⚠注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

-  本製品を屋外に放置しない。  
各部の劣化や腐食のおそれがある。

## 交換部品一覧


交換部品はそれぞれ部品1個での梱包となっており、1台の同じ部品を全て交換する場合は1台あたりの使用数をご確認ください。  
コーナーカバーとコーナーブラケットを同時に交換する場合、または天板材Bを2枚とも交換する場合は\*の部材が余りますので、予備として保管してください。

交換部品名/型式	六角ボルト					ゆるみ止めナット		平座金			必要工具	1台あたりの使用数
	M8×60 (半ねじ)	M6×62 (半ねじ)	M6×20 (座金組み込み)	M6×12	段付 M6×54	M8	M6	M8	M6 (小)	M6 (大)		
												
コーナーカバー／MTRC	—	4*	—	—	—	—	4*	—	—	4*	M6ス/パナ:2本	4個/台
コーナーブラケット／MTRT	4	4*	—	—	—	4	4*	8	—	4*	M6ス/パナ:2本 M8ス/パナ:2本	4個/台
天板材A／MTR1TPA	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	M6ス/パナ:1本	12個/台
天板材B／MTR1TPB	—	—	—	12*	4	—	16*	4	20*	—	M6ス/パナ:2本 M8ス/パナ:1本	2個/台

※本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。締める際は固く感じますが、そのまま締め切ってください。

## 分解のしかた

交換部材を取り外すときは、四隅のブレーキ付キャスターをロックした状態で行ってください。

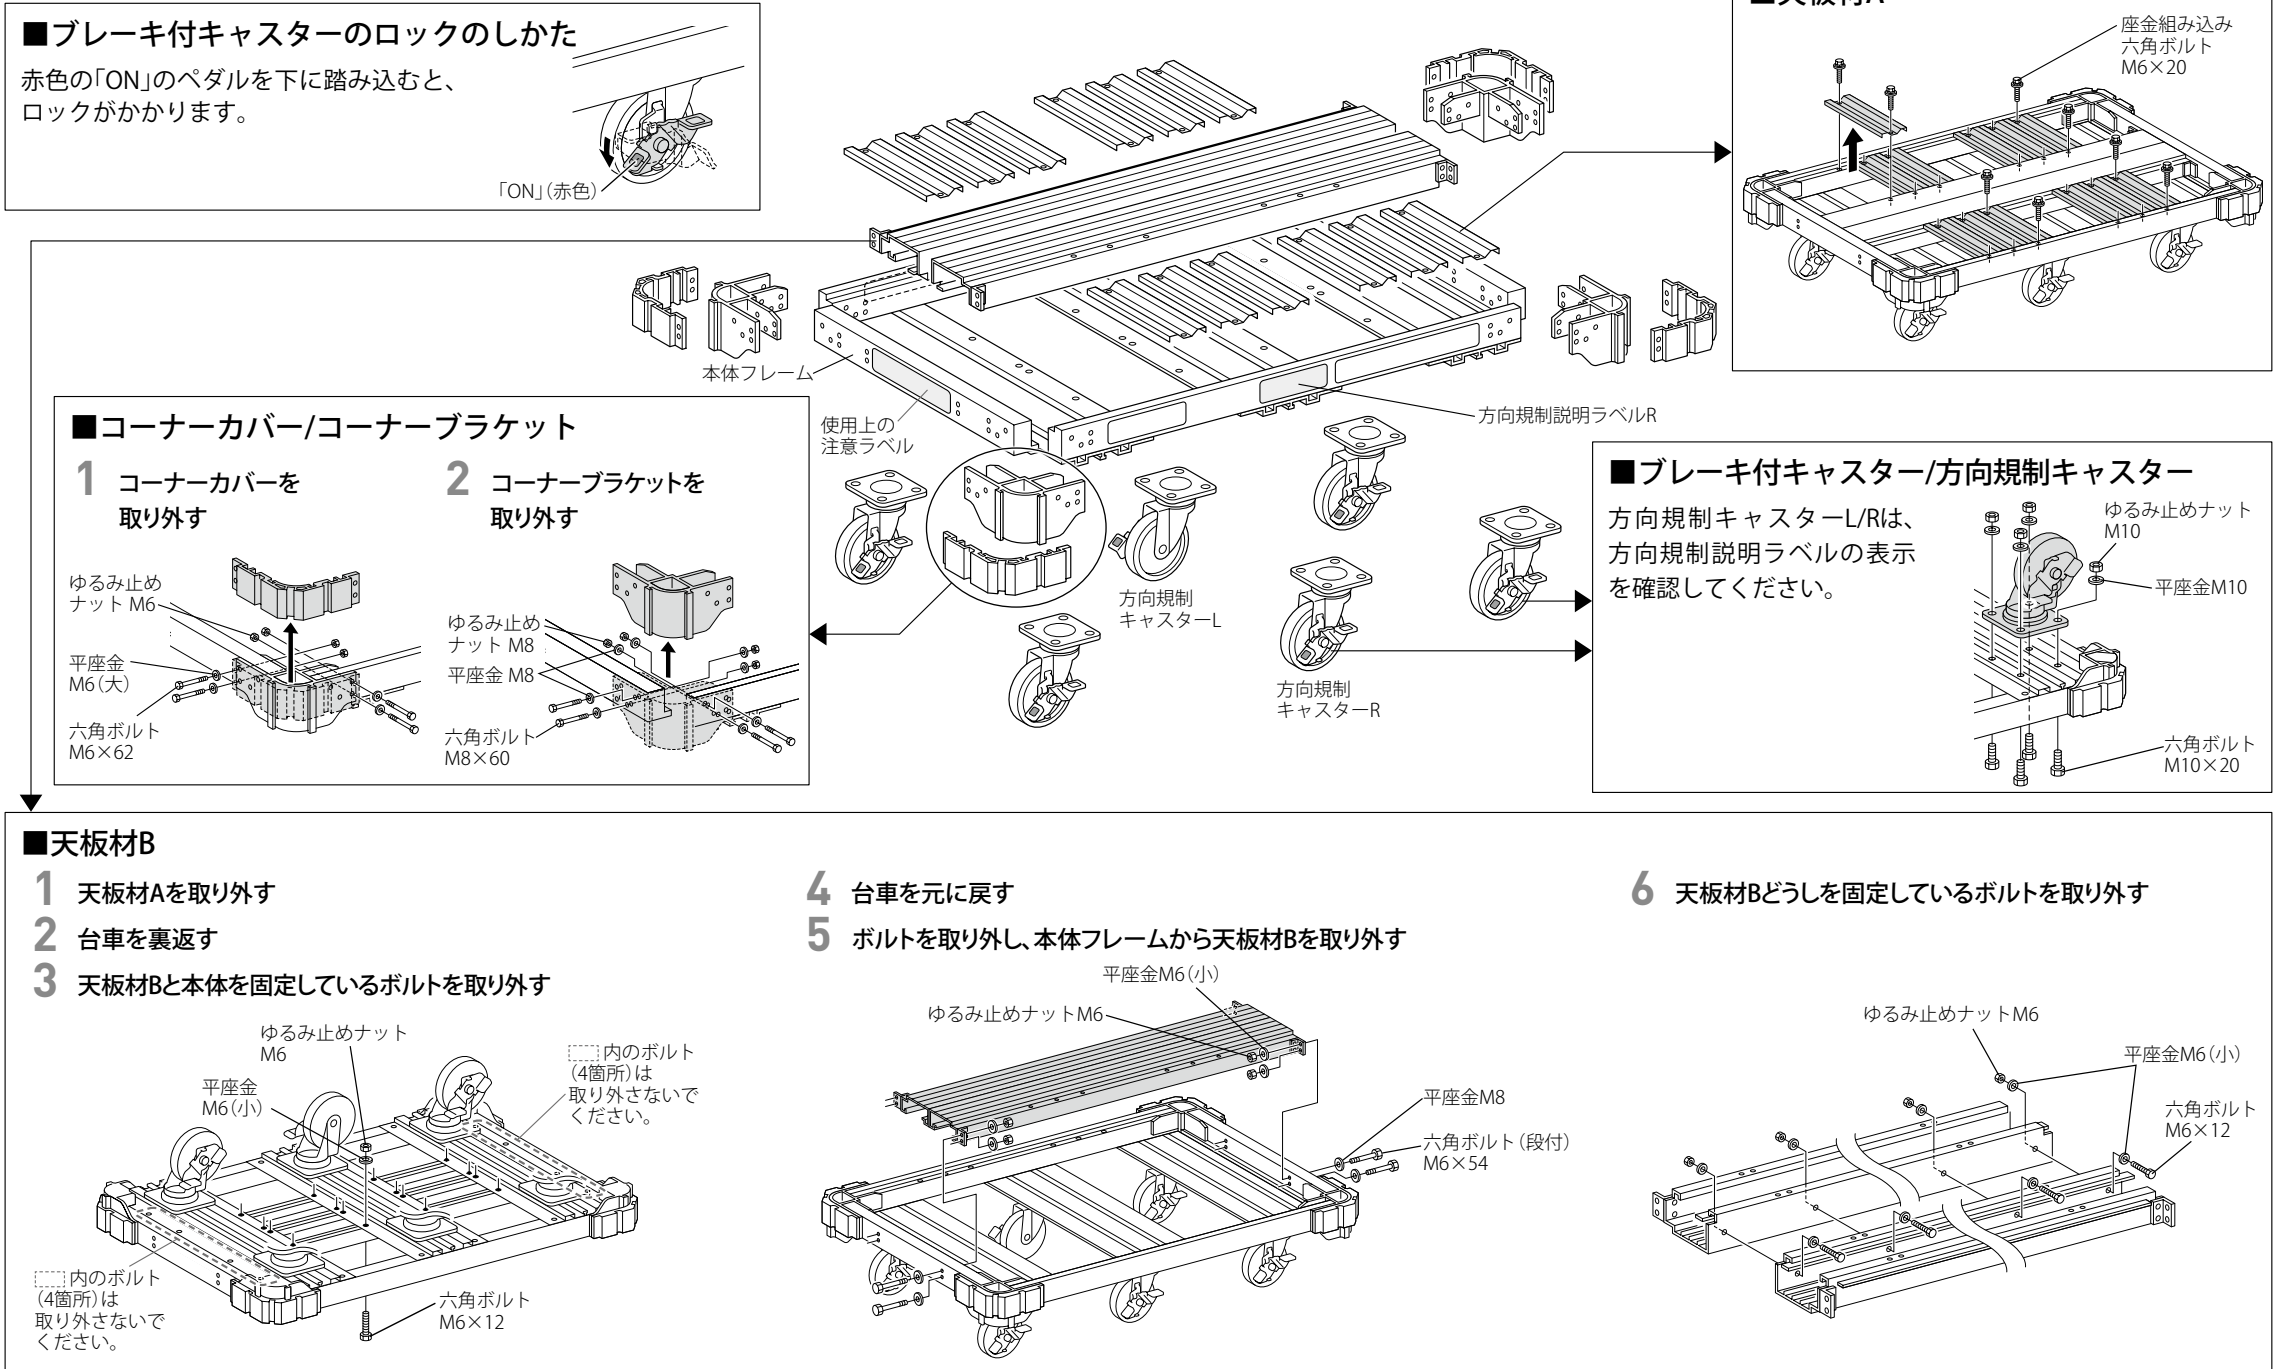


組み立てかた

※交換部材を取り付けるときは、四隅のブレーキ付キャスターをロックした状態で行ってください。

- ・キャスターを取り付ける .....①
- ・コーナーブラケットを取り付ける ..... ②+③
- ・コーナーカバーを取り付ける .....③
- ・天板材Bを取り付ける ..... ④+⑤
- ・天板材Aを取り付ける .....⑤


〈ブレーキ付キャスターのロックのしかた〉  
赤色の「ON」のペダルを下に踏み込むと、ロックがかかります。

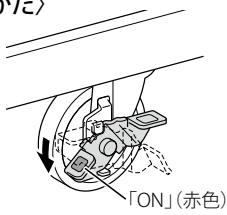

① キャスターを取り付ける

ブレーキ付キャスター

- 1 キャスターのロックがかかっていることを確認する
- 2 台車を裏返す
- 3 六角ボルトで本体に取り付ける (4箇所)

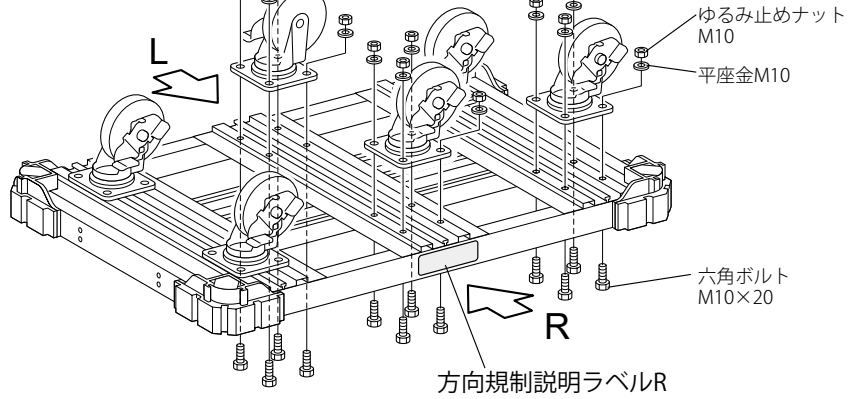


方向規制キャスター

- 1 キャスターが方向規制状態になっていることを確認する  
アルミ製台車MTR型の取扱説明書をお読みになり、ご確認ください。

- 2 台車を裏返す
- 3 六角ボルトで本体に取り付ける (4箇所)


方向規制キャスターはLとRがあります。取り付けの方向に注意してください。

〈取り付ける方向〉  
ペダルが台車の外を向いた状態で、緑色の「OFF」のペダルが右図の向きになるように取り付け。

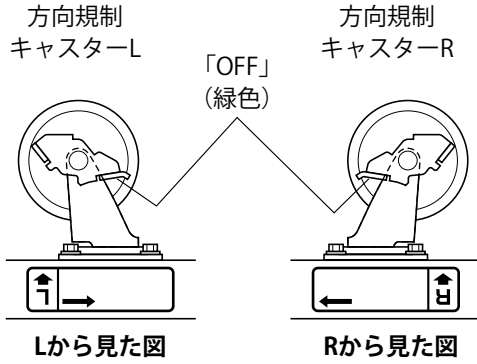


② コーナーブラケットを取り付ける (4箇所)

※あらかじめコーナーカバーを取り外しておいてください。

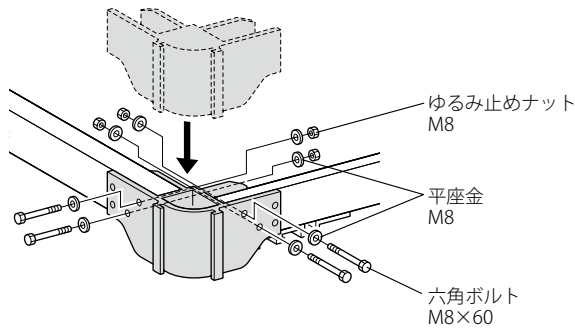


③ コーナーカバーを取り付ける (4箇所)

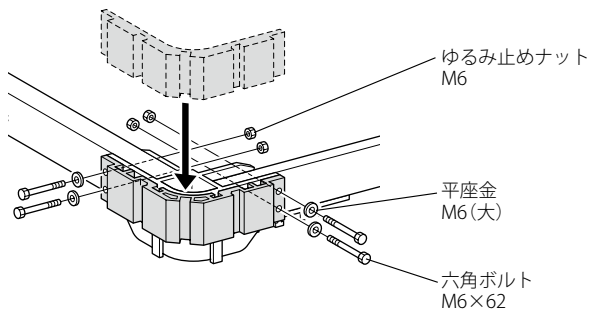

④ 天板材Bを取り付ける


※ あらかじめ天板材Aを取り外しておいてください。

1 天板材Bどうしをボルトで固定する (4箇所)

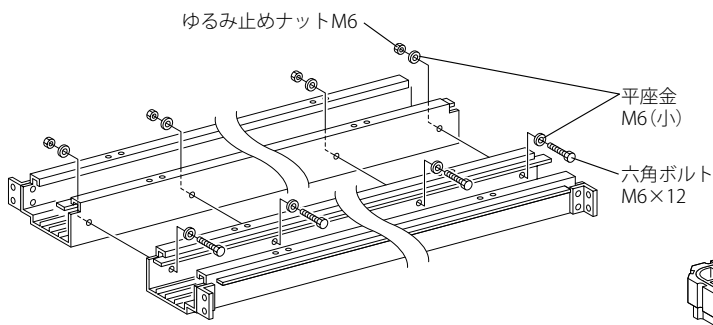


天板材Bどうしがずれないように固定する

3 台車を裏返して、天板材Bと本体をボルトで仮締めする (16箇所)

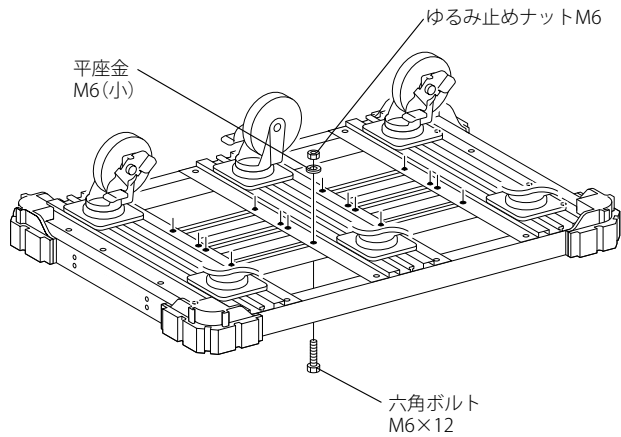


2 天板材Bと本体フレームをボルトで仮締めする (8箇所)

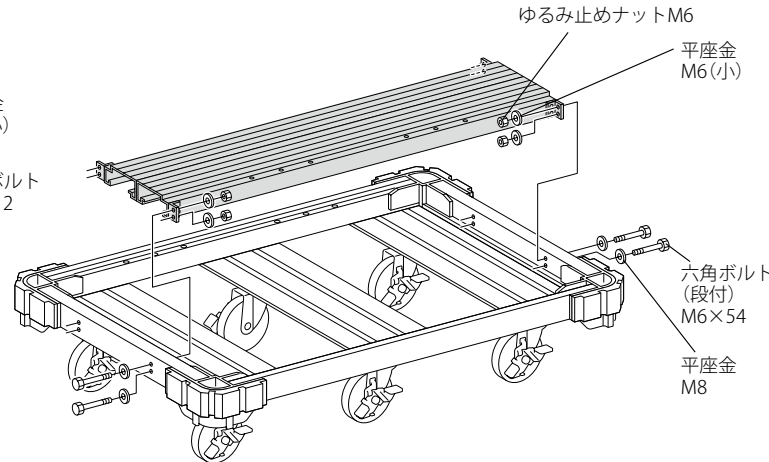

4 ボルトを本締めする

⑤ 天板材Aを取り付ける

天板材Aをボルトで取り付ける (24箇所)

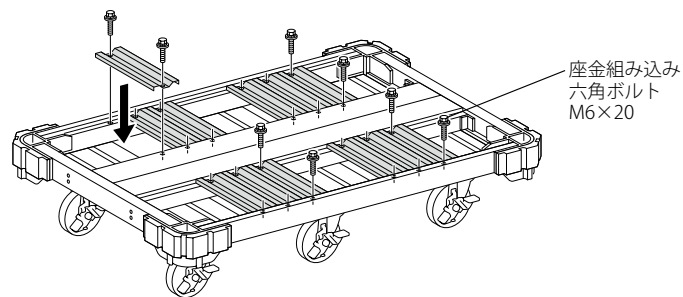

廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示に従って、適切な方法で廃棄してください。

故障かな？と思ったら

〈現象〉本製品がガタツク、グラグラする

確 認	処 置
接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	異常がある場合は、使用を中止して、弊社までご連絡ください。
ボルトのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ボルトがゆるんでいる場合は、ボルトを締め直してください。 ボルトが抜け落ちている場合は、使用を中止して、弊社までご連絡ください。

ALINCO 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。